

Technoheat.

1. , :
- + 80 ,
 - + 40 ,
 - + 5 25 (
-).

2.
 3.
 ()


4.
 5. (T1) (T2)
 , 1/2"

6.
 7.


8.
 9.

1. 220 , 12 ,
2. ,
3. :
- DIN , 220 , 12 ;
 - ;
 - , , 220 .
 - - ,

1. :
- .
 - ,
 - .

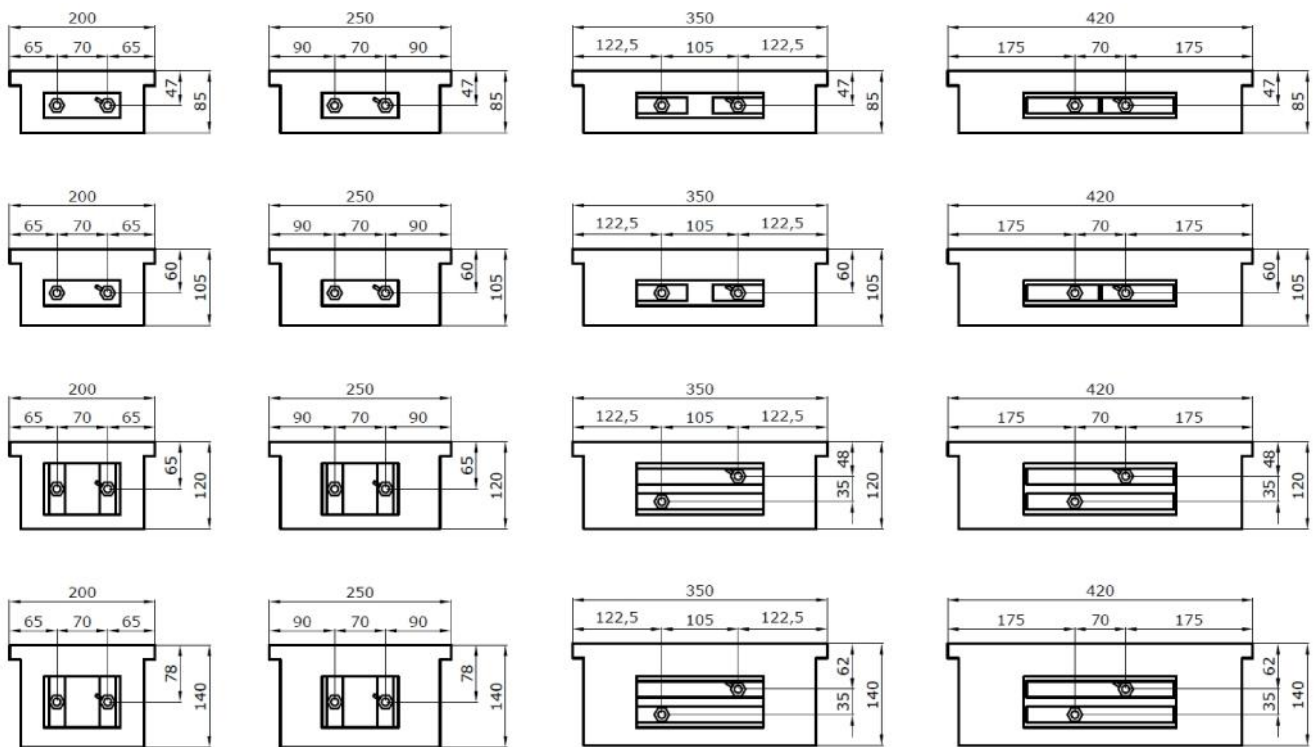


Поз.	Наименование
1	Резиновая прокладка
2	Вентилятор
3	Винт М4
4	Кожух вентилятора
5	Шайба кузовная
6	Шуруп
7	Фильтр

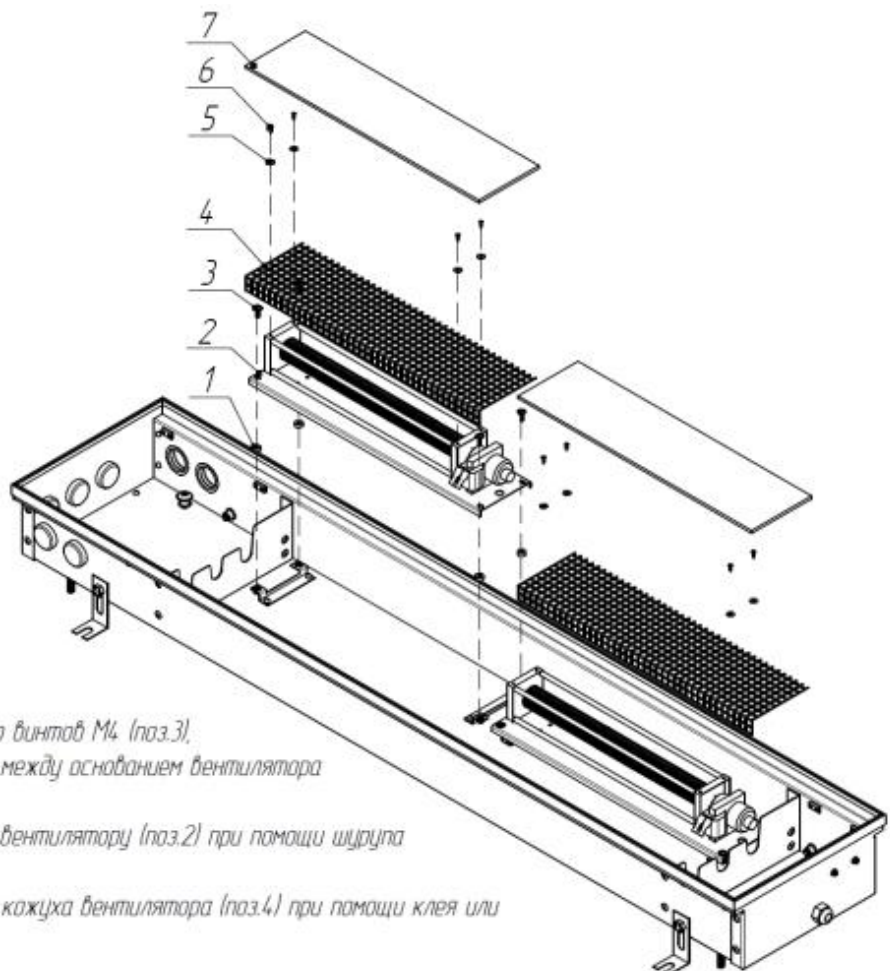


1. Крепить вентилятор (поз.2) с помощью винтов М4 (поз.3), установив резиновые прокладки (поз.1) между основанием вентилятора (поз.2) и кожухом конденсатора.
2. Крепить кожух вентилятора (поз.4) к вентилятору (поз.2) при помощи шурупа (поз.6) и кузовной шайбы (поз.5).
3. Зафиксировать фильтр (поз.7) поверх кожуха вентилятора (поз.4) при помощи клея или двустороннего скотча.

220 V

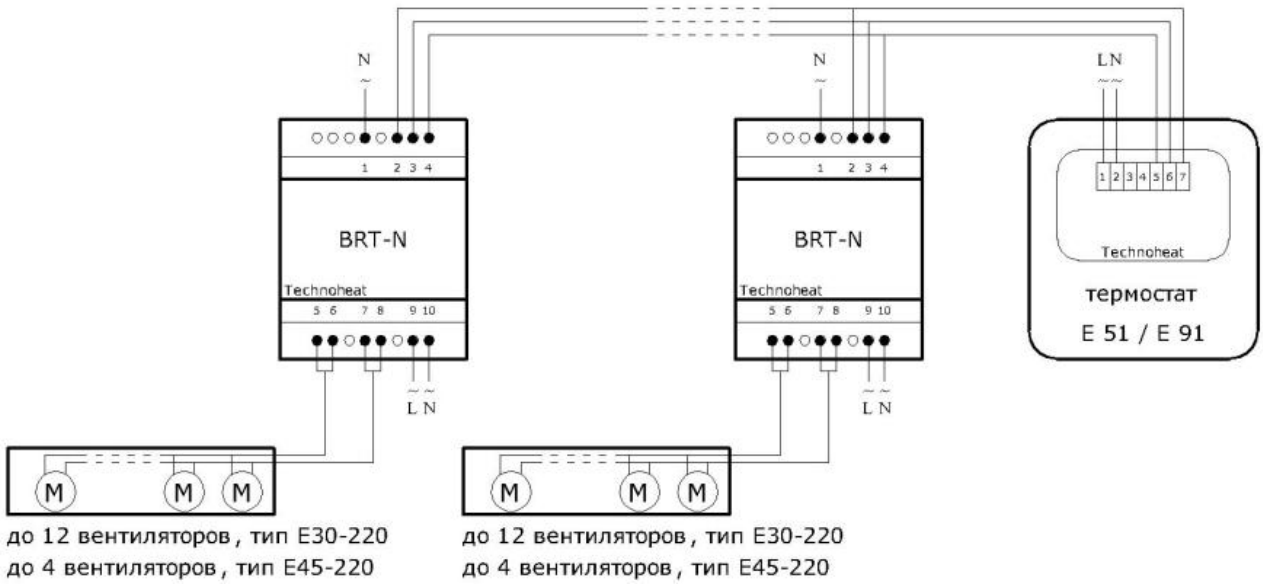

12 V

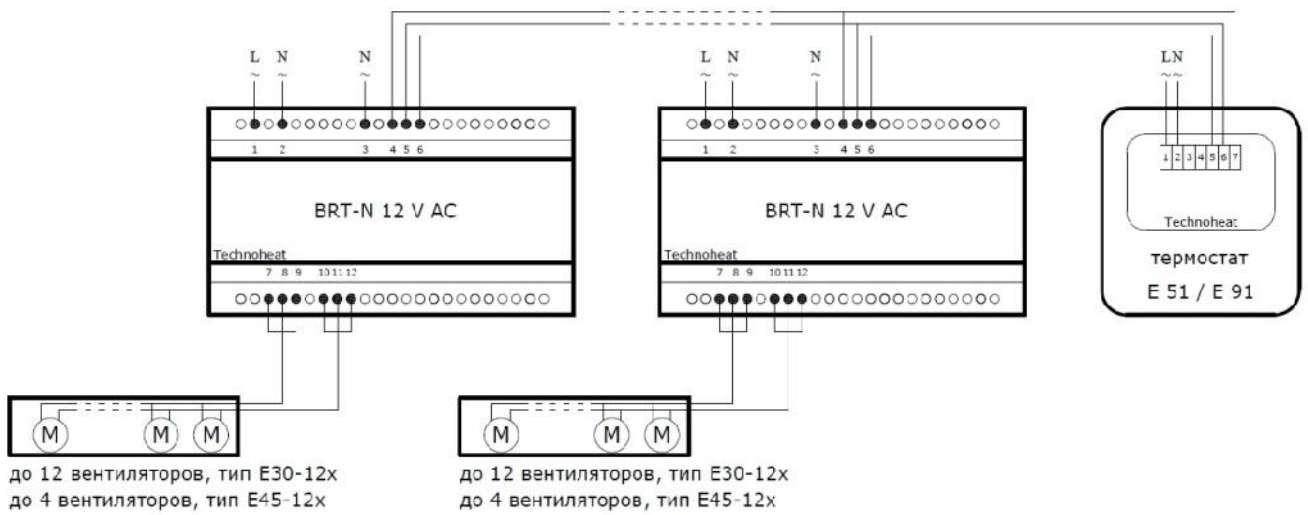

DC 12 V

!!!

